



TELEPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS

TELEPÍTÉSE KAVICS ÁGYAZATRA

FIGYELEM! A KAVICSÁGYAZATRA CSAK 2CM-NÉL VASTAGABB GUMILAPOK TELEPÍTÉSÉT JAVASOLJUK!

A gumilapok telepítési helyén első lépésként permetezzük le a területet gyomirtóval, hogy a gumilapok összeillesztésénél ne tudjon felnőni a gyom, majd a várható terheléstől függően vízelvezetők kiépítése szükséges, illetve fagyvédő alap beton vagy gumiszegély.


Az alap vastagsága 10-20 cm-re javasolt, a várható terheléstől függően.

Az alap összetételének a következőket ajánljuk:

- 5-15mm szemcseméretű zúzott követ tömörítsünk le
- 4-8mm szemcseméretű zúzalékból (sóder) minimum kb. 3cm vastag ágyazatot terítsünk szét egyenletes vastagságban (ezt lehetőleg léccel húzzuk le). Ez a réteg a gumilapok telepítése után tömörödik, ezért kb. 1cm-rel a kívánt szintnél magasabbra alakítsuk ki

FONTOS, HOGY A KAVICSÁGYAZATRA NE LÉPJÜNK RÁ, A TELEPÍTÉST A MÁR LERAKOTT GUMILAPOKRÓL VÉGEZZÜK ELŐREHALADVA.

A gumilapokat szorosan egymás mellé kell illeszteni, hézagot hagyni nem szabad. A telepítés során fellépő hőmérséklet-változásokkal együtt járó méretváltozást ($\pm 1\%$) is figyelembe kell venni! A lerakott felületet vibráló lappal vagy döngöléssel szükséges tömöríteni. A szakszerű telepítés után, a gumiburkolat azonnal terhelhető.

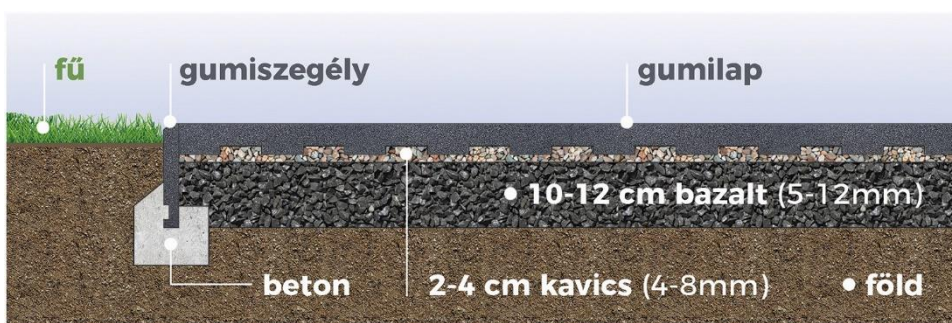

Tyre recycling



TELEPÍTÉSE BETON ALJZATRA RAGASZTÓVAL


A beton aljzatot 2-3% lejtéssel alakítsuk ki a megfelelő vízvezetés érdekében. A telepítendő felületnek nedvesség-, por- és szennyezés mentesnek kell lennie. A telepítéshez mélyalapozó használatát is javasoljuk a tökéletes rögzítés érdekében.

A betonfelületen lehetőleg ne legyenek gödrök és hullámok. Friss, még meg nem kötött betonfelület alkalmatlan a ragasztásra.

Ahhoz, hogy a vízvezetés megfelelő legyen a gumiragasztót hézagosan kell felvinnünk a beton felületére (az öt pontos ragasztás javasolt). Ha a ragasztó elkezd habosodni, akkor várjuk meg amíg megszárad és távolítsuk el a felületről a felhabzott ragasztót. Véletlen se kenjük le az egész felületet ragasztóval, mert akkor nem folyik el a területről a víz és az felfagyást vagy felpúposodást okozhat. A gumilapok telepítését 15-25 Celsius fok között ajánljuk. Fontos, hogy telepítés közben vegyük figyelembe a várható hőmérsékletváltozásokat, ami szélesség esetében +/- 1%-os, illetve a vastagságban +/- 3%-os méret változást okozhat. Biztosítani kell, hogy a felületet ne érje nedvesség min. 24 órán keresztül.

A ragasztóanyag anyagigénye (típustól függ) hozzávetőlegesen 0,30Kg/nm.

A telepített gumiburkolat terhelhetősége a beton aljzat vastagságától függ, túlterhelés esetén a gumiburkolaton marandandó változások keletkeznek.

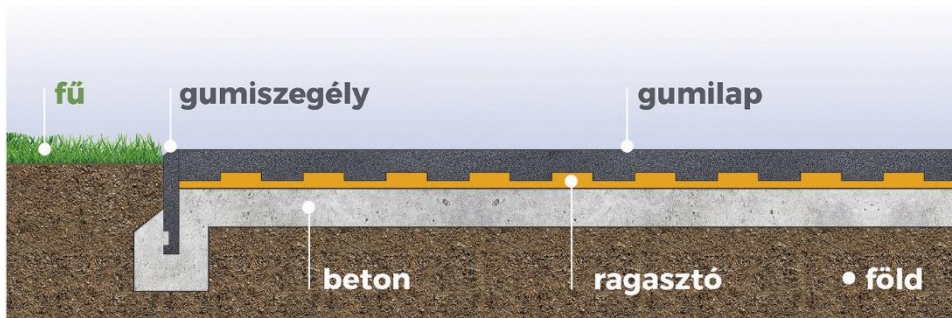



GUMILAPOK MÉRETRE SZABÁSA

A gumilapok vágását lágy anyag vágó hullámpengével, vagy dekopír fűrészszel javasoljuk.

SORJÁK

A gumilapok alsó vagy felső felületén esetleg előforduló sorják nem befolyásolják a gumilapok minőségét, tartósságát és a TÜV által meghatározott esésvédelmet. Ezeket a sorjakat telepítés előtt el is távolíthatjuk, illetve a felső részen a használat közben lekopnak.

KARBANTARTÁS

- kavicsagyazatra történő telepítés esetén kb. 6 hónappal a telepítés után javasoljuk a gumiburkolat újradöngölését, ezt követően elegendő évente ledöngölni a gumiburkolatot (ajánljuk a lapvibrátoros tömörítő gép használatát)
- 3-4 havonta javasoljuk 1%-os TANA Universal Reiniger használatával a felületi koromkiválást eltávolítani, amennyiben szükséges
- javasolt havonta ellenőrizni az elemek pontos illeszkedést, illetve a megfelelő vízelvezetést
- hetente szükséges nem túl erős kerti vízsugárral vagy seprűvel tisztítani a felületet
- beltérben ha valamilyen szennyeződés kerül a burkolatra, mint például folyadék, akkor vizes kefével vagy vizes kefével padló tisztító géppel javasoljuk megtisztítani, minden egyéb esetben elegendő porszívóval tisztítani
- kopás vagy felület sötétedés esetén vízbázisú festékekkel újrafesthetők
- olaj vagy benzin szennyeződéssel csak rövid ideig terhelhető, az esetleges ilyen szennyeződések azonnal távolítsuk el pl. 5%-os ultra vagy szalmiák oldattal (ezekkel szemben teljes mértékben ellenálló a gumiburkolat)
- nem használható benzin, vagy koncentrált fehérítőszer a tisztításhoz
- drótkefe vagy erős műanyag sörtés kefe használata nem ajánlott
- tűz-, nyílt láng, illetve parázstól óvjuk a burkolatot.



TYREMILL
www.tyremill.hu

Tyre Mill Kft.
Székhely: 6070 Izsák, külterület 0103/38 hrsz.
Adószám: 25447022-2-03
Tel.: +36-70/601-9108

Törekedjünk a rendszeres karbantartásra, mely jelentősen növeli a termék élettartalmát!

Tyre recycling

www.tyremill.hu